


Überprüfung der Ablaufdaten von gSMC-KT / SMC-B


Wenn Sie überprüfen möchten, wann Ihre gSMC-KT (Kartenterminal Karten) oder SMC-B (Institutions-/ Praxiskarte) ablaufen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch.

- 1. Melden Sie sich bitte über einen Browser an ihrer Konnektor-Managementoberfläche an. Die URL ist im dazugehörigen Handbuch bzw. der Installationsdokumentation zu finden.
- 2. Rufen Sie nun den entsprechenden Karten-Dialog je nach vorhandenem Konnektor auf und überprüfen Sie, wann Ihre Karten ablaufen. Sollte ein HBA in einem der Terminals gesteckt sein, werden wie unten dargestellt zusätzlich auch die Informationen zu dieser Karte mit angezeigt.
 - a. Secunet: Menüpunkt Praxis → Karten



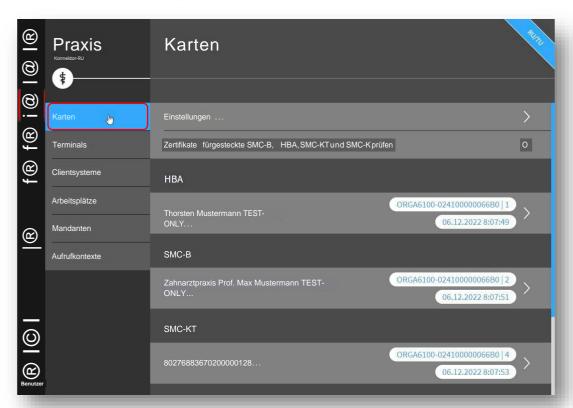

b. RISE: Menüpunkt Dienste → Karten

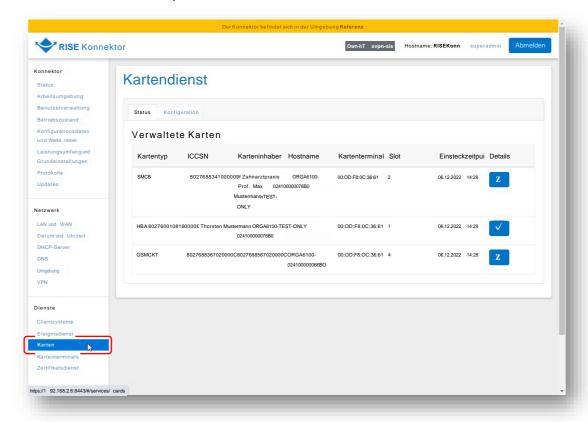

c. CGM: Menüpunkt Kartendienst

