

AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE DES SECUNET KONNEKTORS

Voraussetzungen:


- a) PC mit Verbindung zum Praxisnetzwerk und dem Konnektor
- b) Einen aktuellen Browser (z.B. Chrome)
- c) Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) für den Konnektor
- d) Die Netzwerkadresse des Konnektors

1. Am Konnektor anmelden

Um eine Aktualisierung der Firmware Ihres Konnektors durchführen zu können, müssen Sie sich an der Konfigurationsoberfläche des Konnektors anmelden. Dazu starten Sie auf dem PC ^{a)} den Browser ^{b)} und rufen die Konfigurationsoberfläche des Konnektors auf:

https://<Netzwerkadresse des Konnektors^{c)}>:8500

In der Anmeldemaske geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ^{d)} zur Anmeldung an den Konnektor ein und drücken auf die Schaltfläche **Login...**

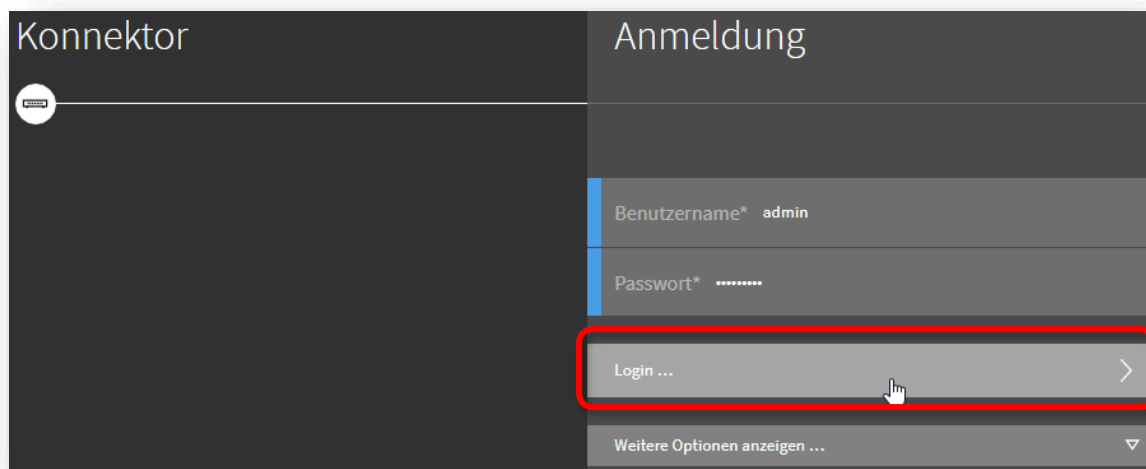


Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie automatisch in das Hauptmenü.


2. Update herunterladen

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **System** und dann auf **Aktualisierungen**.


Es öffnet sich der Dialog **Aktualisierungen** mit der Übersicht der Geräte. In der weißen Plakette steht die Anzahl der Verfügbaren Aktualisierungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konnektor**.

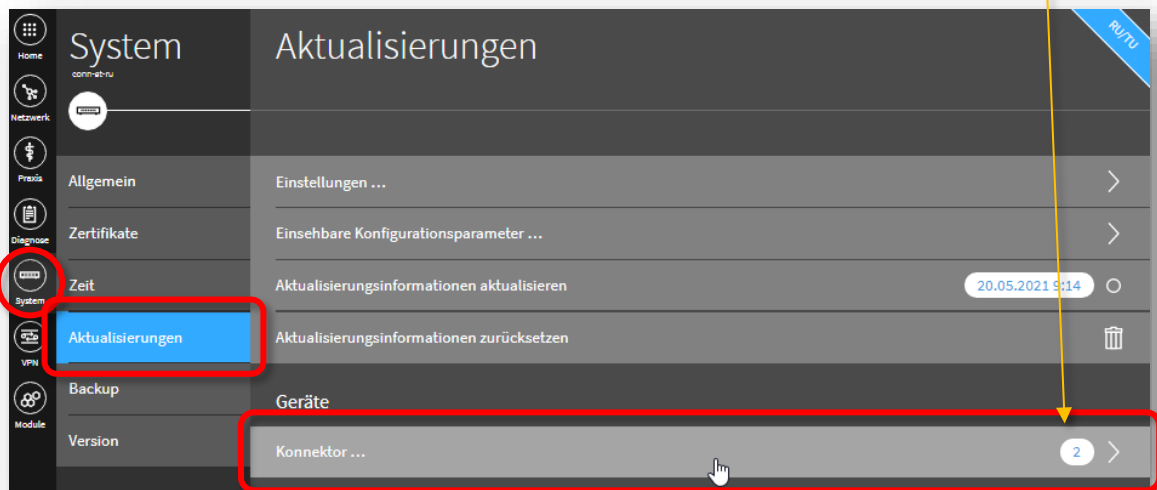


Klicken Sie auf die Schaltfläche der gewünschten Aktualisierung unter **Verfügbare Aktualisierungen ...**

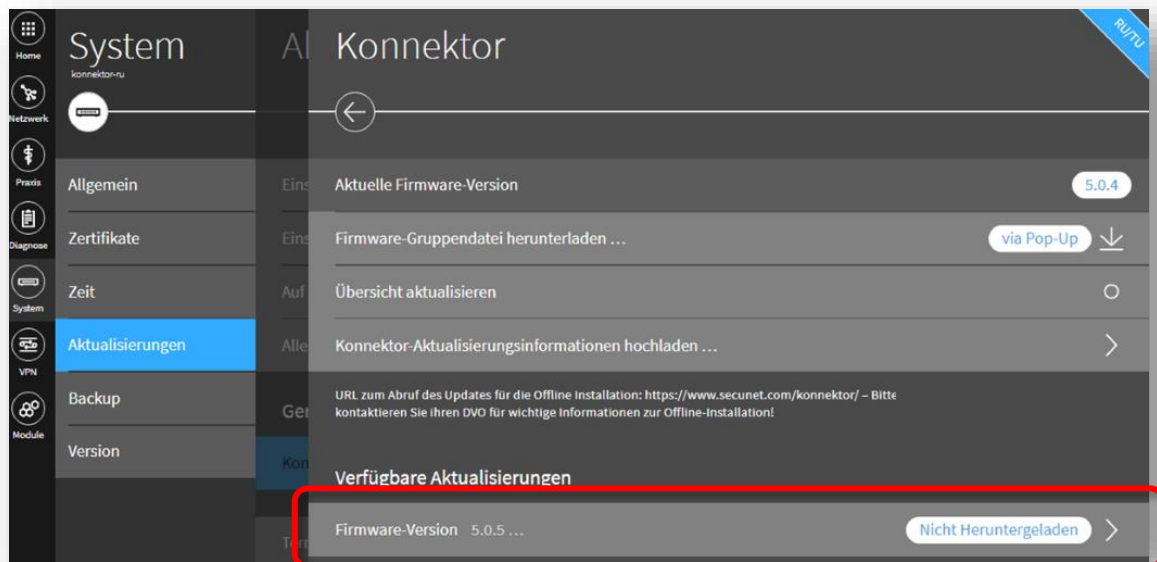

...und anschließend auf **Herunterladen ...**

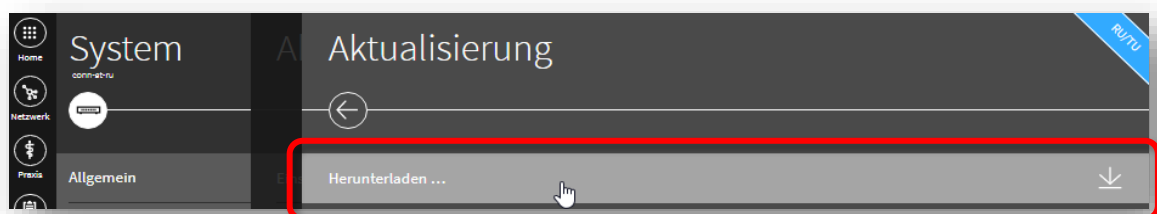


Die Plakette rechts zeigt an, dass die Aktualisierung heruntergeladen wird, der blaue Balken am unteren Rand zeigt den Fortschritt.

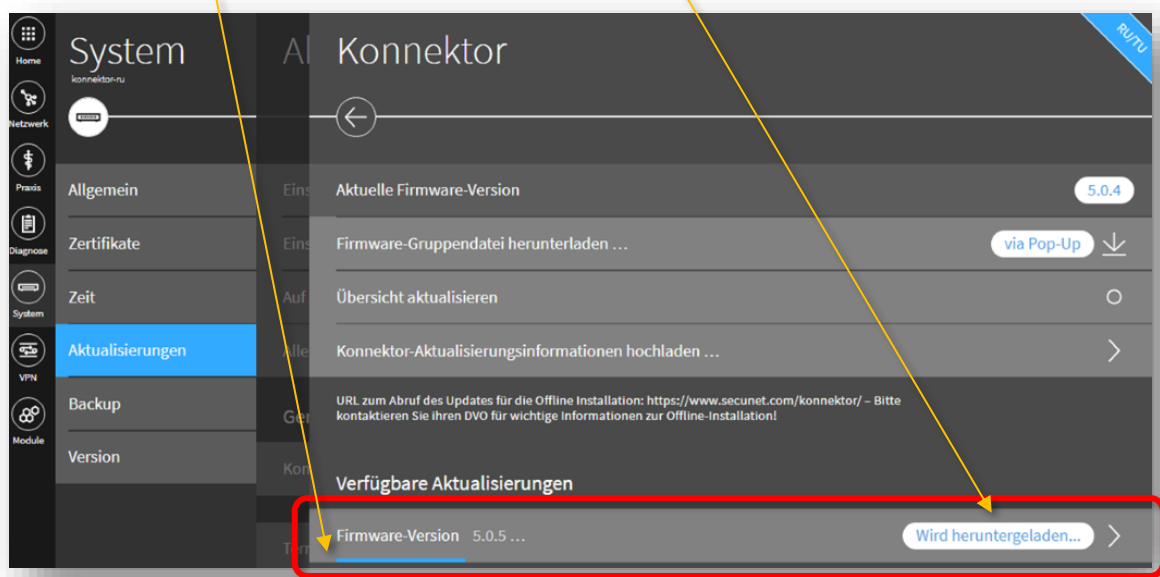

3. Update planen

Dass Ende des Downloads, zeigt die Plakette an. Klicken Sie auf die heruntergeladene Aktualisierung.

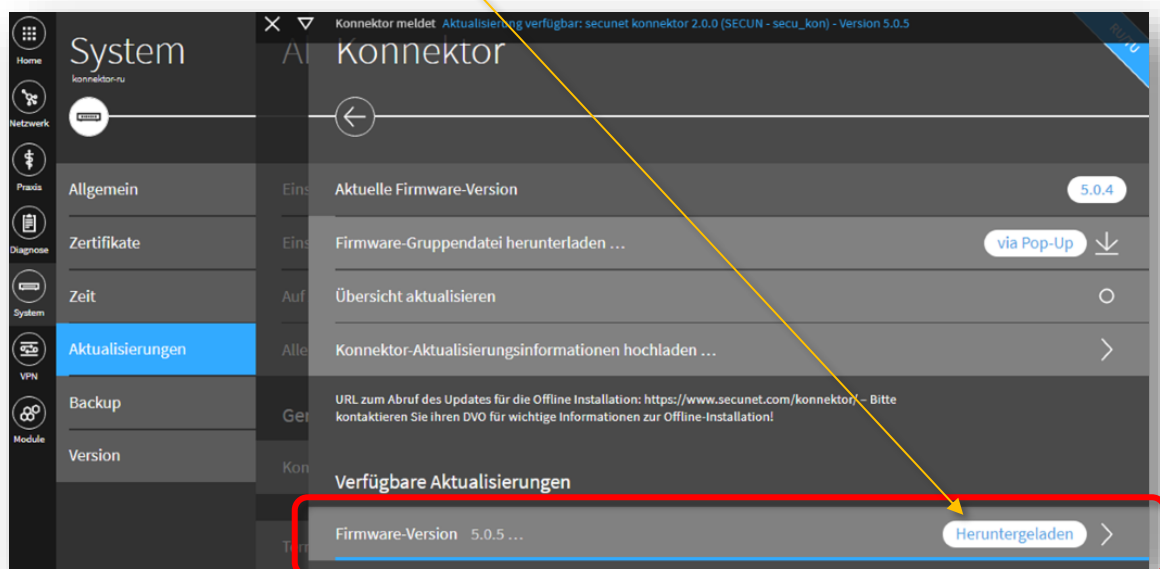


Klicken Sie nun auf **Aktualisierung einplanen/ändern...**





Sie können nun einstellen, wann das Update ausgeführt werden soll. Ein Zeitpunkt in der Vergangenheit führt zu einer sofortigen Aktualisierung. Sie können auch einen anderen Zeitpunkt einstellen, um die Aktualisierung zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt ausführen zu lassen. Nach Ihrer Einstellung klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Übernehmen**.



Die Aktualisierung startet wenige Sekunden danach. Der Konnektor signalisiert den Fortschritt am oberen Bildschirmrand durch eine entsprechende Meldung sowie einem Blinken der **Update** LED.



Nach der Aktualisierung startet der Konnektor selbständig neu.



Hinweis: Warten Sie unbedingt, bis der Konnektor den Neustart durchgeführt hat und trennen sie ihn während dieser Zeit nicht vom Strom!

Die Aktualisierung der Firmware ist damit abgeschlossen.