

Yealink



Ultra Prime Business Phone

SIP-T85W




Deutsch | English

Quick Start Guide(V1.2)

Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich an Ihr System Administrator.

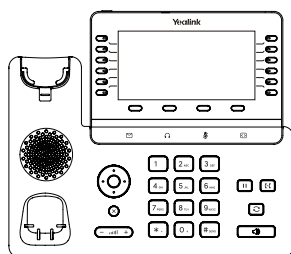

IP-Telefon



Hörer



Hörerkabel




Kurzanleitung




Ethernet-Kabel
(2 m CAT5E UTP-Kabel)



Netzteil
(Fakultativ)



Standfuß





Wandhalterung
(Fakultativ)

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten Zubehör von Drittanbietern - kann zu Leistungseinbußen führen.



Installation des Telefons

1. Befestigen Sie den Ständer wie unten gezeigt:

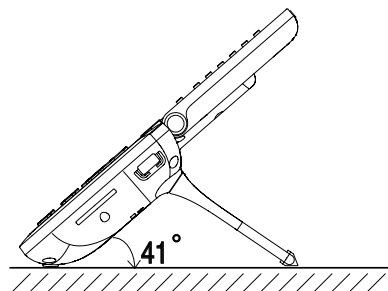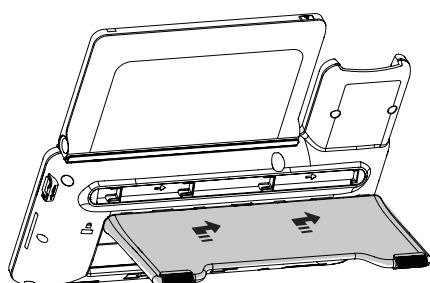


Hinweis: Sie können das Telefon auch an einer Wand befestigen. Weitere Informationen zum Anbringen der Wandhalterung finden Sie unter Yealink Wall Montage-Kurzanleitung für Yealink IP-Telefone.

2. Schließen Sie das Mobilteil und das optionale Headset an, wie unten gezeigt:

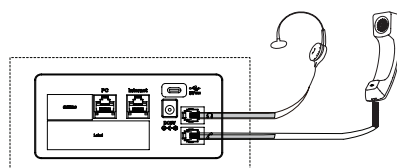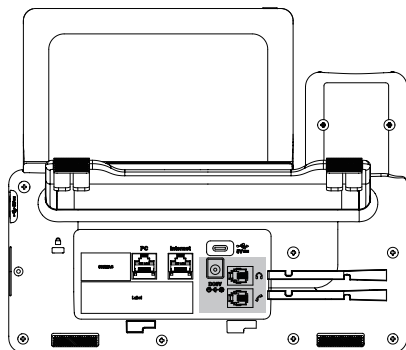

3. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk wie unten gezeigt an:

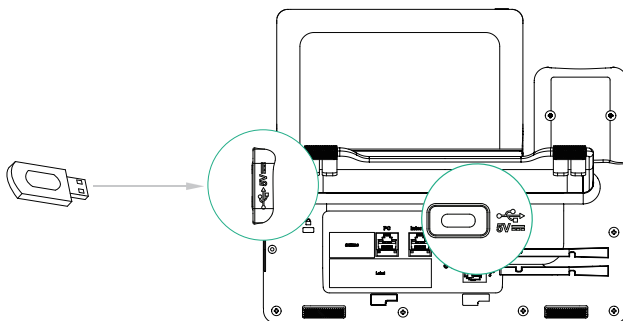


Hinweis:

- Der USB - A-Anschluss kann zum Anschließen anderer USB-Geräte verwendet werden, z. B. EXP55, USB-Headset, EHS40 usw.
- Der USB - C-Anschluss kann zum Anschließen des USB-Headsets und des Geräts M - ode verwendet werden.

4. Schließen Sie das Netzwerk und die Stromversorgung an, wie unten gezeigt:

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verbindung des Netzwerks und der Stromversorgung. Ihr Systemadministrator wird Sie über die entsprechende Methode informieren.

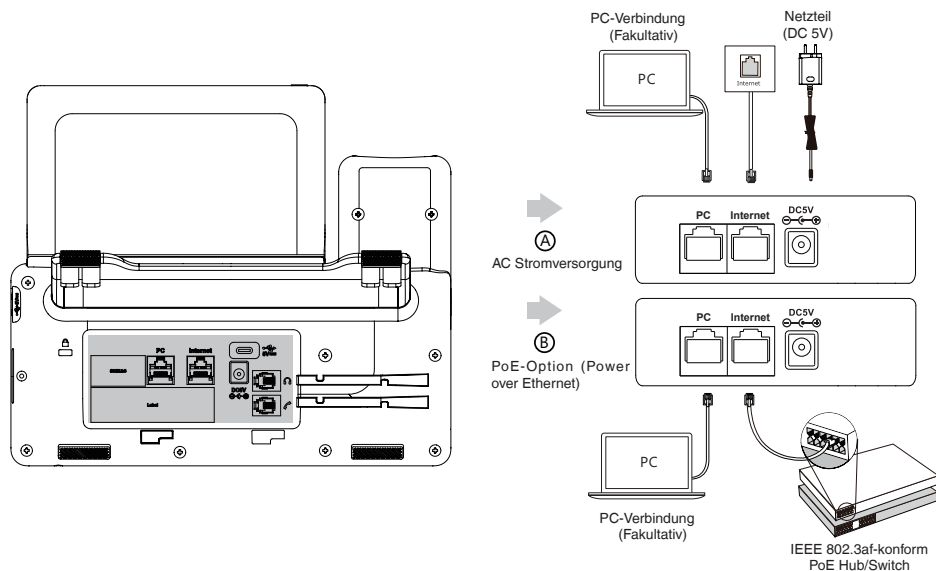


Hinweis: Das IP-Telefon darf nur mit dem originalen Yealink Netzteil (5V/2A) genutzt werden. Die Verwendung eines Netzteils von einem Drittanbieter kann zur Beschädigung des Telefons führen. Falls Sie beabsichtigen, Ihr Telefon mit einem PC zu verbinden, empfehlen wir, daß Sie das von Yealink gelieferte Ethernet-Kabel benutzen. Bei einer Online-Versorgung (PoE) muss das Netzteil nicht angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Hub/Switch PoE-konform ist.

Einstellen der Gabelschalterlasche

Das IP Telefon wird mit der Gabelumschalttaste in der Tischmontageposition geliefert. Bevor Sie das IP Telefon an der Wand befestigen, müssen Sie den Gabelumschalter auf die Wandmontageposition einstellen.

Um die Gabelumschalttaste anzupassen:


1. Ziehen Sie die Gabelumschalterlasche in der Hörerablage.
2. Drehen Sie den Hakenwechseltab um 180 Grad.
3. Setzen Sie die Gabelumschaltung wieder ein.

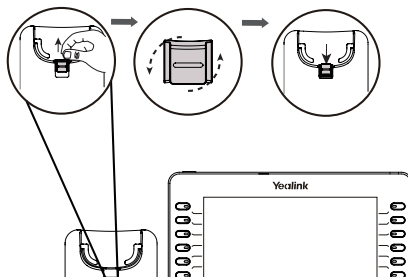

Der Hörerhalter hat eine Lasche, die es dem Hörer ermöglicht, in der aufgelegten Position zu bleiben, wenn das Telefon vertikal montiert ist.

Alarm auslösen

Yealink Telefone unterstützen eine Notfalltaste-Funktion, die eine Ein-Knopf-Alarmierung ermöglicht. Weitere Informationen zu den zugehörigen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

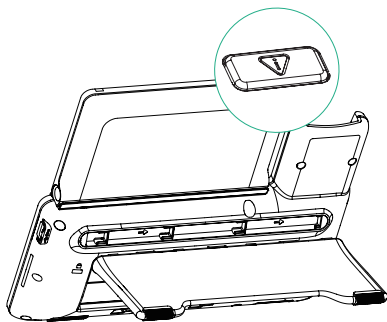

Startvorgang

Nachdem das IP Telefon mit dem Netzwerk verbunden und mit Strom versorgt wurde, beginnt es automatisch mit dem Initialisierungsvorgang. Nach der Initialisierung ist das Telefon betriebsbereit. Sie können das Telefon über die Web-Benutzeroberfläche oder die Benutzeroberfläche des Telefons konfigurieren.

Bitte scannen Sie den QR Code auf dem Deckblatt für die Erstinbetriebnahme mit einem Telekom Dienst.

Welcome
Initializing...please wait

Grundlegende Funktionen für Anrufe

Anruf tätigen

Mit dem Hörer:

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.

Mit Freisprecheinrichtung:

1. Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie .
2. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.

Mit Headset:

1. Tippen Sie bei angeschlossenem Headset auf , um den Headset-Modus zu aktivieren.
2. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.

Hinweis: Während eines Anrufs können Sie zwischen den Modi Headset, Freisprecheinrichtung und Hörer umschalten, indem Sie die Taste HEADSET oder Speakerphone drücken oder den Hörer abnehmen. Für den Kopfhörermodus muss ein Headset verbunden werden.

Für den Kopfhörermodus muss ein Headset verbunden werden.

Anruf entgegennehmen

Mit dem Hörer:

Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken Sie auf die Taste .

Mit Headset:

Tippen Sie auf .

Hinweis: Sie können einen eingehenden Anruf ignorieren, indem Sie die Bildschirmtaste **Reject** drücken.

Anruf beenden

Mit dem Hörer:

Legen Sie den Hörer auf, oder drücken Sie die Softtaste **Anruf beenden**.

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken Sie  die Softtaste oder die Softtaste **Anruf beenden**.

Mit Headset:

Drücken Sie die Softtaste **Anruf beenden**.

Neuzugang

- Drücken Sie diese Taste , um die Liste der getätigten Anrufe aufzurufen, drücken Sie die Taste **Navigationscluster**, um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und drücken Sie  dann die Soft-Taste **oder die** Aktionstaste **Anrufen**.
- Drücken Sie zweimal , wenn das Telefon im Leerlauf ist, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.

Anruf stumm und wieder laut stellen

- Tippen Sie auf , um das Mikrofon während eines Anrufs stummzuschalten.
- Tippen Sie  erneut, um die Stummschaltung des Anrufs aufzuheben.

Anruf in Wartestellung versetzen und fortsetzen

Anruf in Wartestellung versetzen:

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Halten**.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anruf fortzusetzen:

- Wenn nur ein Anruf gehalten wird, drücken Sie die Softtaste **Fortsetzen**.

- Falls sich mehrere Anrufe in Wartestellung befinden, wählen den gewünschten Anruf und drücken Sie dann die Bildschirmstaste **Resume**.

Anrufweiterleitung

Sie können Anrufe wie folgt weiterleiten:

Direkte Weiterleitung

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Softtaste **Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.
3. Drücken Sie die Softtaste **B Transfer**.

Weiterleitung mit Rufzeichen

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Softtaste **Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie weiterleiten möchten, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.
3. Drücken Sie die Softtaste **"Übertragen"**, wenn Sie den Klingelton - zurück hören.

Weiterleitung mit Rücksprache

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Softtaste **Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie weiterleiten möchten, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.
3. Drücken Sie die Softtaste **Übertragen**, wenn der zweite Teilnehmer antwortet.

Anrufumleitung

Rufweiterleitung aktivieren:

1. Drücken Sie die Aktionstaste **Menü**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie **dann Funktionen->Anrufweiterleitung** aus.

2. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:

- **Immer weiterleiten** ----Eingehende Anrufe werden bedingungslos weitergeleitet.
- **Besetzt-Weiterleitung** ----Eingehende Anrufe werden weitergeleitet, wenn das Telefon besetzt ist.
- **Keine Weiterleitung annehmen** ----Eingehende Anrufe werden weitergeleitet, wenn sie nach einer bestimmten Zeit nicht beantwortet werden.

3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Drücken Sie für **No answer forward (Keine Antwortweiterleitung)** die Taste **Navigationscluster**, um im Feld **Nach Klingelzeit** die gewünschte Klingelzeit auszuwählen, die vor der Weiterleitung gewartet werden soll .

4. Drücken Sie die Softtaste **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Telefonkonferenz

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Softtaste **Konferenz**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein, und drücken Sie dann die Softtaste **Anrufen**.
3. Drücken Sie die Softtaste **Konferenz** erneut, wenn der zweite Teilnehmer antwortet. Alle Teilnehmer sind nun der Telefonkonferenz zugeschaltet.
4. Drücken Sie die Softtaste **Anruf beenden**, um alle Teilnehmer zu trennen.

Hinweis: Sie können die Telefonkonferenz in zwei separate Anrufe aufteilen, indem Sie die Bildschirmstaste **Split** drücken.

Kurzwahl

Kurzwahlstasten konfigurieren:

1. Drücken Sie die Aktionstaste **Menü**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie **dann Funktionen->Dsskey** aus.
2. Wählen Sie die gewünschte DSS-Taste aus, und drücken Sie dann die Softtaste **EINGABETASTE**.
3. Wählen Sie **Kurzwahl** aus dem Feld **Typ**, wählen Sie die gewünschte Leitung aus dem Feld **Konto-ID** aus , geben Sie eine Beschriftung in das Feld

Beschriftungsfeld und geben Sie dann die Zahl in das Feld **Wert** ein .

4. Drücken Sie die Softtaste **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Verwendung von Kurzwahlstasten:

Drücken Sie auf die Kurzwahlstaste, um die zugewiesene Nummer anzuwählen.

Sprachnachrichten

Die Anzeige für eingegangene Nachrichten auf dem Ruhebildschirm weist darauf hin, dass im Nachrichtenzentrum eine oder mehrere Sprachnachrichten eingegangen sind.

Die LEDBetriebsanzeige blinkt langsam rot.

Sprachnachrichten abspielen:

1. Tippen Sie auf  oder auf die Softtaste **Verbinden**.
2. Folgen Sie den Sprachanleitungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen.

Anpassen Ihres Telefons

Anrufliste

1. Drücken Sie die Softtaste **Verlauf**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und drücken Sie die Taste **Navigationscluster**, um durch die Liste zu blättern.

2. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Softtaste **Anrufen**, um den Eintrag aufzurufen.
- Drücken Sie die Softtaste **Löschen**, um den Eintrag aus der Liste zu löschen.

Wenn Sie die Aktionstaste **Option** drücken, können Sie auch folgende Aktionen ausführen:

- Wählen Sie **Detail** aus, um detaillierte Informationen zum Eintrag anzuzeigen.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen**, um den Eintrag zum lokalen Verzeichnis hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Zur Sperrliste hinzufügen**, um den Eintrag zur Sperrliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Alle löschen**, um alle Einträge aus der Liste zu löschen.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen:

1. Drücken Sie die Softtaste **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Drücken Sie die Softtaste **Hinzufügen**, um einen Kontakt hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Kontaktnamen und in die entsprechenden Felder Kontaktnummern ein.
4. Drücken Sie die Softtaste **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Kontakt bearbeiten:

1. Drücken Sie die Softtaste **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Drücken Sie die **Navigationsstaste**, um den gewünschten Kontakt auszuwählen, drücken Sie die **Optionstaste** und wählen Sie dann **Details** aus der Liste.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
4. Drücken Sie die Softtaste **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Kontakt löschen:

1. Drücken Sie die Softtaste **Verzeichnis**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie dann **Alle Kontakte** aus.
2. Drücken Sie die **Taste Navigationscluster**, um den gewünschten Kontakt auszuwählen, drücken Sie die Softtaste **Option**, und wählen Sie dann **Löschen** aus der Eingabeaufforderungsliste aus.
3. Drücken Sie die Softtaste **OK**, wenn auf dem LCD-Bildschirm die Meldung "Ausgewähltes Element löschen?" angezeigt wird.

Hinweis: Sie können ganz einfach Kontakte aus dem Anrufverlauf hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie oben in der Anrufliste.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie  während eines Anrufs, um die Hörerlautstärke des Hörers/der Freisprecheinrichtung/des Headsets einzustellen.
- Drücken Sie , wenn das Telefon inaktiv ist oder klingelt, um die Klingeltonlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie diese Taste , um die Medienlautstärke auf dem entsprechenden Bildschirm einzustellen.

Klingeltöne

1. Drücken Sie die Aktionstaste **Menü**, wenn sich das Telefon im Leerlauf befindet, und wählen Sie

Grundeinstellungen->Ton->Klingeltöne aus.

2. Drücken Sie die Navigationscluster-Taste, um Allgemein oder das gewünschte Konto auszuwählen, und drücken Sie dann die Softtaste **EINGABETASTE**.

3. Drücken Sie die **Navigations-Cluster-Taste**, um den gewünschten Klingelton auszuwählen.

4. Drücken Sie die Softtaste **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

Sicherheits-Center

Yealink bietet einen Datenschutzmechanismus, mit dem Sie entscheiden können, ob das Telefon mit der Gerätemanagement-Plattform verbunden werden soll und welche privaten Daten gemeldet werden dürfen. Wie Sie den Datenschutz aktivieren, erfahren Sie im Benutzerhandbuch.


Unser Produkt enthält einen Teil des Quellcodes, der von jedermann unter der GNU General Public License (GPL) verwendet und verändert werden kann, vorausgesetzt, er wird im Gegenzug allen anderen unter der gleichen Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt.

Bitte besuchen Sie <https://support.yealink.com/> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code und gehen Sie zu **Help Desk -> Open Source Software** von Yealink IP Phones, um die originale GPL-Lizenz und den Quellcode der unter GPL lizenzierten und in Yealink-Produkten verwendeten Komponenten zu erhalten.




Package Contents


The following items are included in your package. If you find anything missing, contact your system administrator.

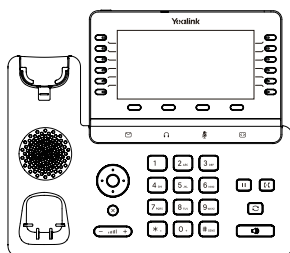

IP Phone



Handset



Handset Cord




Quick Start Guide




Ethernet Cable
(2m CAT5E UTP Cable)



Power Adapter
(Optional)



Stand


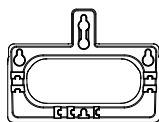


Wall Mount Bracket
(Optional)

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.



Assembling the Phone

1. Attach the stand, as shown below:

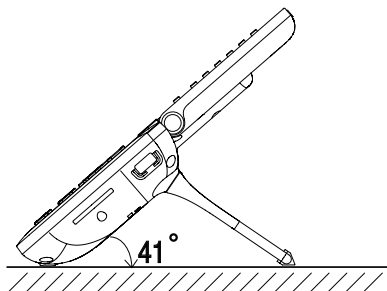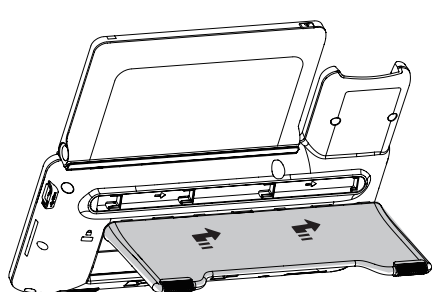


Note: You can also mount the phone to a wall. For more information on how to attach the wall mount bracket, refer to Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.

2. Connect the handset and optional headset, as shown below:

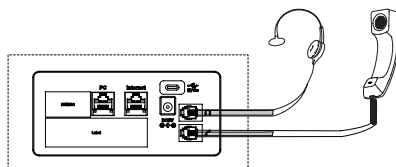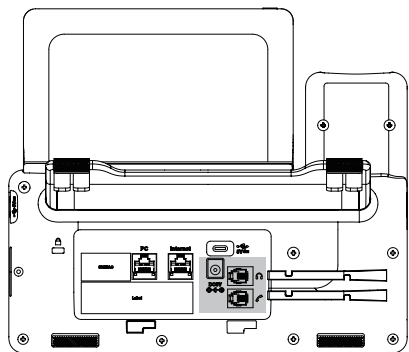

3. Connect the USB flash drive, as shown below:

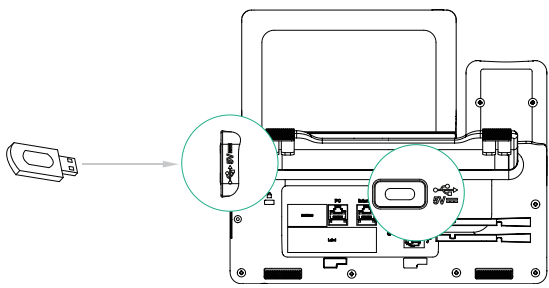


Note:

- The USB-A port can be used to connect other USB devices, such as EXP55, USB headset, EHS40 and so on.
- The USB-C port can be used to connect USB headset and Device Mode.

4. Connect the network and power, as shown below:

You have two options for network and power connections. Your system administrator will advise you which one to use.

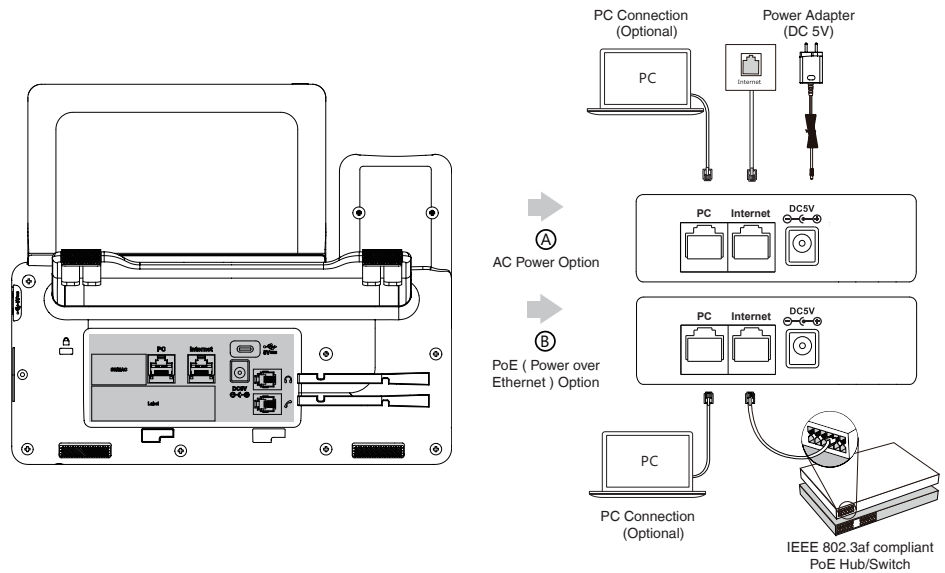

Note: The IP phone should be used with Yealink original power adapter (5V/2A) only. The use of the third-party power adapter may cause the damage to the phone. If you are connecting a PC to your phone, we recommend that you use the Ethernet cable provided by Yealink.


If inline power (PoE) is provided, you don't need to connect the power adapter. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.

Adjusting the Hookswitch Tab

The IP phone is packaged with the hookswitch tab in desk mount position. Before mounting the IP phone to a wall, you must set the hookswitch tab to wall mount position.

To adjust the hookswitch tab:


1. Pull the hookswitch tab in the handset cradle.
2. Rotate the hookswitch tab 180 degrees.
3. Reinsert the hookswitch tab.

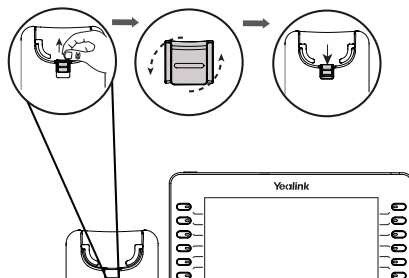

The hookswitch tab has a lip which allows the handset to stay on-hook when the IP phone is mounted vertically.

Triggering Alarm

Yealink phones support an emergency button feature, enabling one-button alerting. For more related settings information, please refer to the user guide.

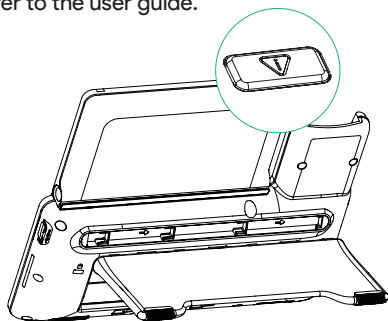

Startup

After the IP phone is connected to network and supplied with power, it automatically begins the initialization process. After startup, the phone is ready for use. You can configure the phone via web user interface or phone user interface.

Please scan the Telekom QR code on the cover page to setup the phone with a Telekom Service.

Welcome
Initializing...please wait

Basic Call Features

Placing a Call

Using the handset:

1. Pick up the handset.
2. Enter the number, and then press the **Call** soft key.

Using the speakerphone:

1. With the handset on-hook, press  .
2. Enter the number, and then press the **Call** soft key.

Using the headset:

1. With the headset connected, tap  to activate the headset mode.
2. Enter the number, and then press the **Call** soft key.

Note: During a call, you can alternate between the headset, hands-free speakerphone and handset modes by pressing the **Headset** key, the **Speakerphone** key or by picking up the handset. Headset mode requires a connected headset.

Answering a Call

Using the handset:

Pick up the handset.

Using the speakerphone:

Press  .

Using the headset:

Tap  .

Note: You can reject an incoming call by pressing the **Reject** soft key.

Ending a Call

Using the handset:

Hang up the handset or press the **End Call** soft key.

Using the speakerphone:

Press  or the **End Call** soft key.

Using the headset:

Press the **End Call** soft key.

Redial

- Press  to enter the placed call list, press the **Navigation Cluster** key to select the desired entry, and then press  or the **Call** soft key.
- Press  twice when the phone is idle to dial out the last dialed number.

Call Mute and Un-mute

- Tap  to mute the microphone during a call.
- Tap  again to un-mute the call.

Call Hold and Resume

To place a call on hold:

Press the **Hold** soft key during an active call.

To resume the call, do one of the following:

- If there is only one call on hold, press the **Resume** soft key.

- If there is more than one call on hold, press the **Navigation Cluster** key to select the desired call, and then press the **Resume** soft key.

Call Transfer

You can transfer a call in the following ways:

Blind Transfer

1. Press the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to.
3. Press the **B Transfer** soft key.

Semi-Attended Transfer

1. Press the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then press the **Call** soft key.
3. Press the **Transfer** soft key when you hear the ring-back tone.

Attended Transfer

1. Press the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then press the **Call** soft key.
3. Press the **Transfer** soft key when the second party answers.

Call Forward

To enable call forward:

1. Press the **Menu** soft key when the phone is idle, and then select **Features->Call Forward**.
2. Select the desired forward type:

- **Always Forward**----Incoming calls are forwarded unconditionally.

- **Busy Forward**----Incoming calls are forwarded when the phone is busy.

- **No Answer Forward**----Incoming calls are forwarded if not answered after a period of time.

3. Enter the number you want to forward to. For **No Answer Forward**, press the **Navigation Cluster** key to select the desired ring time to wait before forwarding from the **After Ring Time** field.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

Call Conference

1. Press the **Conference** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number of the second party, and then press the **Call** soft key.
3. Press the **Conference** soft key again when the second party answers. All parties are now joined in the conference.
4. Press the **End Call** soft key to disconnect all parties.

Note: You can split the conference call into two individual calls by pressing the **Split** soft key.

Speed Dial

To configure a speed dial key:

1. Press the **Menu** soft key when the phone is idle, and then select **Features->Dsskey**.
2. Select the desired DSS key, and then press the **Enter** soft key.
3. Select **SpeedDial** from the **Type** field, select the desired line from the **Account ID** field, enter a label in the **Label** field and then enter the number in the **Value** field.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

To use the speed dial key:

Press the speed dial key to dial out the preset number.

Voice Message

Message waiting indicator on the idle screen indicates that one or more voice messages are waiting at the message center. The power indicator LED slowly flashes red.

To listen to voice messages:

1. Tap  or the **Connect** soft key.
2. Follow the voice prompts to listen to your voice messages.

Customizing Your Phone

Call History

1. Press the **History** soft key when the phone is idle, press the **Navigation Cluster** key to scroll through the list.
2. Select an entry from the list, you can do the following:

- Press the **Call** soft key to call the entry.
- Press the **Delete** soft key to delete the entry from the list.

If you press the **Option** soft key, you can also do the following:

- Select **Detail** to view detailed information about the entry.
- Select **Add to Contacts** to add the entry to the local directory.
- Select **Add to Blocklist** to add the entry to the blocklist.
- Select **Delete All** to delete all entries from the list.

Contact Directory

To add a contact:

1. Press the **Directory** soft key when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Press the **Add** soft key to add a contact.
3. Enter a unique contact name in the **Name** field and contact numbers in the corresponding fields.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

To edit a contact:

1. Press the **Directory** soft key when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Press the **Navigation Cluster** key to select the desired contact, press the **Option** soft key and then select **Detail** from the prompt list.
3. Edit the contact information.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

To delete a contact:

1. Press the **Directory** soft key when the phone is idle, and then select **All Contacts**.
2. Press the **Navigation Cluster** key to select the desired contact, press the **Option** soft key and then select **Delete** from the prompt list.
3. Press the **OK** soft key when the LCD screen prompts "Delete selected item?".

Note: You can add contacts from call history easily. For more information, refer to Call History above.

Volume Adjustment

- Press    during a call to adjust the receiver volume of the handset/speakerphone/headset.
- Press    when the phone is idle or ringing to adjust the ringer volume.
- Press    to adjust the media volume in the corresponding screen.

Ring Tones

1. Press the **Menu** soft key when the phone is idle, and then select **Basic->Sound->Ring Tones**.
2. Press the **Navigation Cluster** key to select **Common** or the desired account and then press the **Enter** soft key.
3. Press the **Navigation Cluster** key to select the desired ring tone.
4. Press the **Save** soft key to accept the change.

Security Center

Yealink provides a data protection mechanism, allowing you to decide whether to connect the phone to the device management platform and what private data you permit to report. For how to enable data protection, see the user guide.

Our product contains some source code that may be used and modified by anyone and everyone under the GNU General Public License (GPL), provided they, in turn, make it available to everyone else with the same licensing agreement.

Please visit <https://support.yealink.com/> or scan the QR-code below and go to **Help Desk -> Open Source Software of Yealink IP Phones** for the original GPL license and the source code of components licensed under GPL and used in Yealink products.





Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 30th / May/2025

declare that the product

Type: Ultra Prime Business Phone

Model: SIP-T85W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020,EN 50665:2017

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
30 / May / 2025

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.